
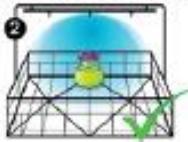
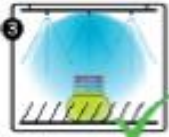


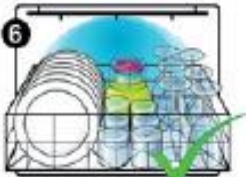
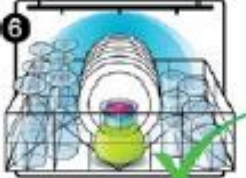




## Comment utiliser votre SallóSphere®

<p>1. Enlevez le capuchon transparent.</p> <p>Voir figure 1</p> 	<p>2. Placez la SallóSphere® comme représenté sur le dessin, à une extrémité du panier, à savoir en bas au centre, pendant que l'eau du lave-vaisselle chauffe.</p> <p>Voir figure 2</p> 	<p>3. Faire un premier lavage d'activation, sans vaisselle, en s'assurant que le lavage atteigne les 50°C à 70°C.</p> <p>Voir figure 3</p> 	<p>4. Maintenant votre lave-vaisselle est prêt à l'emploi, comme d'habitude.</p>
<p>5. Chargez votre lave-vaisselle comme d'habitude en s'assurant qu'aucun objet ne couvre la SallóSphere®, entièrement ou partiellement.</p> <p>Voir figure 4</p> 	<p>6. Il est très important que la SallóSphere® ne soit pas couverte par un objet lors de l'opération de lavage.</p> <p>Voir figure 5</p> 	<p>7. Il est très important que la SallóSphere® soit correctement installée dans le panier.</p> <p>Voir figure 6 Exemple de vue de face</p>  <p>Exemple de vue arrière</p> 	<p>8. Remplacez votre SallóSphere® lorsqu'elle est vide. Repositionnez le capuchon et jetez la Sphère dans le bac de recyclage du plastique.</p> <p>Voir figures 7 et 8</p>  

• Idéale pour les paniers plats, diamètre de la SallóSphere 85 mm.

### Avertissements

- Ne pas manipuler l'intérieur de la SallóSphere®
- Ne pas retourner ou secouer, le liquide résiduel est corrosif
- Ne pas retirer la partie supérieure (doseur, éponges et filtres).
- Ne pas déplacer la sphère d'un panier à l'autre



SallóSphere® permet d'effectuer plus de 200 lavages, simplement et efficacement

A chaque application sa SallóSphere

Shine: Universel Brillance

Moon: Universel Dégraissant

Extreme: Spéciale eau dure

