

## Sani Cid j-flex

Détergent détartrant au parfum rémanent pour sanitaires

### Description

**Sani Cid j-flex** est un détergent détartrant à base d'acide citrique, hautement concentré et au parfum rémanent, pour le nettoyage quotidien des surfaces entartrées.

### Propriétés principales

**j-flex** ne nécessite l'installation d'aucun équipement

**j-flex** délivre une dilution de produit automatique, précise et verrouillée

- Produit hautement concentré
- Formule à base d'acide citrique
- Contient un inhibiteur de corrosion
- Agréable parfum frais

### Avantages

- **Confort et tranquillité d'esprit** : une utilisation sans entretien, ni maintenance
- **Economie** : l'assurance d'une parfaite maîtrise des coûts
- **Performance** : une dilution précise, c'est la garantie d'un résultat toujours impeccable
- Réduit les déchets et le volume de stockage
- Nettoie et détartré efficacement. Idéal pour zones d'eau dure, sur toute surface résistant aux acides
- A base d'acide citrique, permet une utilisation sans risque (entre autres en vaporisation)
- Laisse une odeur agréable – action rémanente
- Grâce au dosage précis de **J-Flex**, convient pour une utilisation sur chrome, inox et émail


### Mode d'emploi

**j-flex** permet de remplir avec un dosage précis :

- des pulvérisateurs
- des seaux

Conditionnement	Application	Nbre de litres de solution prête à l'emploi par j-flex
1.5 litre	Seau	375
	Pulvérisateur	75
5 litres	Seau	1250
	Pulvérisateur	250

# W1d

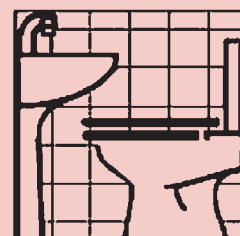

# Sani Cid j-flex

## Nettoyage par pulvérisation :

- 1 Positionner la bague sur « pulvérisateur » et remplir le pulvérisateur
- 2 Vaporiser sur une chiffonnette et appliquer
- 3 Utiliser un tampon pour enlever les salissures tenaces
- 4 Rincer à l'eau propre les surfaces et laisser sécher à l'air libre  
Rincer et remplacer la chiffonnette régulièrement.

## Nettoyage au seau :

- 1 Positionner la bague sur « seau » et remplir le seau
- 2 Appliquer la solution avec une chiffonnette ou un mop et essuyer
- 3 Utiliser un tampon pour enlever les salissures tenaces
- 4 Rincer à l'eau propre les surfaces et laisser sécher à l'air libre

## **Important:**

Ne pas utiliser sur les sols sensibles à l'eau tels que le liège et le bois non traité.

## **Données techniques**

Aspect:	Liquide limpide rouge
pH pur :	2.9
pH en solution (1%)	3.7
Densité relative à 20°C	1.14

Les données inscrites ne sont qu'indicatives pour le produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des spécifications.

## **Recommandations pour la manipulation et le stockage**

Bien rincer les mains après utilisation. Compléter, si besoin, par l'application d'une crème réparatrice comme *Soft Care Derm Plus*. Pour un contact prolongé, une protection des mains peut être nécessaire.

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'utilisation du produit sont disponibles séparément sur la Fiche de Données de Sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue par le serveur télématique DIESE sur Minitel n° vert : 08.36.05.00.99, sur Internet [www.johnsondiversey.fr](http://www.johnsondiversey.fr) ou <http://www.diese-fds.com/>

Stockage dans l'emballage d'origine fermé, à l'abri des températures extrêmes.

*Ne pas stocker à proximité de produits chlorés.*

## **Compatibilité produit**

Grâce à son dosage automatique et précis, le **Sani Cid J-flex** est adapté au nettoyage courant de toutes les surfaces généralement rencontrées dans les sanitaires. En cas de nécessité d'utilisation sur des surfaces sensibles aux acides, comme le marbre, le terrazzo, le travertin et les pierres calcaires, tester la compatibilité du produit avec les matériaux avant utilisation.

## **Législation**

Produit conforme à la législation relative à la biodégradabilité des détergents (décret et arrêtés du 22/12/87).

## **Conditionnements disponibles**

Code article	Conditionnement
7512234	1x1.5L
7512240	1x5L