

Sani Des j-flex

Détergent désinfectant au parfum rémanent pour sanitaires

Description

Sani Des j-flex est un détergent désinfectant, hautement concentré et au parfum rémanent, pour le nettoyage quotidien des surfaces dures résistant à l'eau.

Propriétés principales

j-flex ne nécessite l'installation d'aucun équipement

j-flex délivre une dilution de produit automatique, précise et verrouillée

- Produit hautement concentré
- Large spectre de désinfection
- Produit alcalin
- Agréable parfum frais

Avantages

- **Confort et tranquillité d'esprit** : une utilisation sans entretien, ni maintenance
- **Economie** : l'assurance d'une parfaite maîtrise des coûts
- **Performance** : une dilution précise, c'est la garantie d'un résultat toujours impeccable
- Réduit les déchets et le volume de stockage
- Nettoie et désinfecte en une seule opération
- Réduit les risques de contamination croisée
- Action dégraissante efficace sur les salissures grasses rencontrées dans les sanitaires (traces de savons, résidus cosmétiques, sébums...)
- Facile à rincer
- Laisse une odeur agréable et rémanente
- Grâce au dosage précis de **J-Flex**, convient pour une utilisation sur chrome, inox et émail


Mode d'emploi

j-flex permet de remplir avec un dosage précis :

- des pulvérisateurs
- des seaux

Conditionnement	Application	Nbre de litres de solution prête à l'emploi par j-flex
1.5 litre	Seau	150
	Pulvérisateur	100
5 litres	Seau	500
	Pulvérisateur	325

W9a

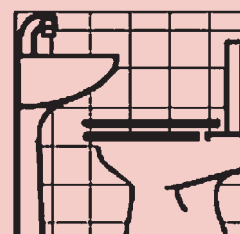

Sani Des j-flex

Nettoyage par pulvérisation :

- 1 Positionner la bague sur « pulvérisateur » et remplir le pulvérisateur
- 2 Vaporiser sur une chiffonnette et appliquer
- 3 Utiliser un tampon pour enlever les salissures tenaces
- 4 Rincer à l'eau propre les surfaces et laisser sécher à l'air libre
Rincer et remplacer la chiffonnette régulièrement.

Nettoyage au seau :

- 1 Positionner la bague sur « seau » et remplir le seau
- 2 Appliquer la solution avec une chiffonnette ou un mop et essuyer
- 3 Utiliser un tampon pour enlever les salissures tenaces
- 4 Rincer à l'eau propre les surfaces et laisser sécher à l'air libre

Données techniques

Aspect:	Liquide limpide rouge
pH pur :	10.7
pH en solution (1%)	10.6
Densité relative à 20 °C	1.050

Les données inscrites ne sont qu'indicatives pour le produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'utilisation du produit sont disponibles séparément sur la Fiche de Données de Sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue par le serveur télématique DIESE sur Minitel n° vert : 08.36.05.00.99, sur Internet www.johnsondiversey.fr ou <http://www.diese-fds.com/>

Stockage dans l'emballage d'origine fermé, à l'abri des températures extrêmes.

Normes

Bactéricide à 0.5%v/v selon la norme NF EN1276 en présence d'albumine (0.3g/l) à 20 °C, en 5 minutes de contact sur les souches de référence.

Compatibilité produit

Grâce à son dosage automatique et précis, le **Sani Des J-flex** est adapté au nettoyage courant de toutes les surfaces généralement rencontrées dans les sanitaires. En cas de nécessité d'utilisation sur des surfaces sensibles aux alcalins, tester la compatibilité du produit avec les matériaux avant utilisation.

Législation

Produit conforme à la législation relative à la biodégradabilité des détergents (décret et arrêtés du 22/12/87).

Conditionnements disponibles

Code article	Conditionnement
7512253	1x1.5L
7512259	1x5L